



Adresa: Str. Drumul Osiei Nr. 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 0213019600 Fax: 0213102247
www.comtec-int.ro

INTRERUPATOARE AUTOMATE (MCB) - BRL

Prezentare generală

Intrerupatoarele automate sunt destinate protectiei conductoarelor din instalatii casnice si industriale (circuite de lumina, circuite pentru aparate electrocasnice, circuite de comanda etc), precum si protectiei aparatajului din aceste instalatii.

Intrerupatoarele automate asigura protectia impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit. Poate fi echipat cu accesoriu pentru semnalizare si pentru comanda la distanta.

Caracteristici tehnice:




Electrică

Standard	EN 60898
Numar poli	1P, 2P, 3P, 3P+N
Curent nominal	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
Tensiune nominala	240/415 V; 50/60Hz
Capacitatea de rupere	6 kA
Caracteristica de declansare	C - $(5 \div 10) \times I_{n}$
Clasa de selectivitate	3
Protectia bornelor	la atingere directă
Temperatura mediului	-25°C - +40°C
Grad de protecție	IP 40
Anduranță electrică	> 8000 cicluri

Constructive

Inaltime decupare	45 mm
Inaltime aparat	77 mm
Latime aparat	17.5 mm (modul) \ pol
Montaj	Prin inclichetare pe sina DIN (35 mm)
Bornele de intrare\iesire	Brida culisabila
Conecțarea tensiunii de retea	La alegere (sus\jos)
Sectiune conductor racord	max. 25 mm ²
Grosimea baretei de interconectare	0,8 - 2 mm
Accesoriu:	Declansator de deschidere (MF0001-50130) Modul de contacte auxiliare (MF0001-50030)

Scheme electrice:

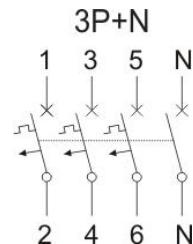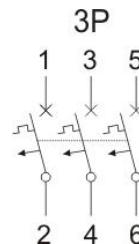




Adresa: Str. Drumul Osiei Nr. 51, Sector 6, Bucuresti Tel: 0213019600 Fax: 0213102247
www.comtec-int.ro



Caracteristica de declansare C

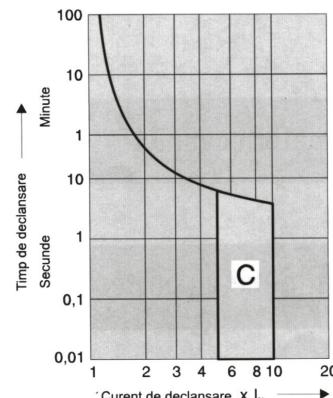

INTR .AUT. MCB BRL-6kA 6/3N/C

Instructiuni de montaj:

- Se monteaza in tablou pe sina DIN prin inclichetare.
- Se slabesc suruburile bornelor tip brida a intrerupatorului.
- Conductoarele se introduc in borne si se strang suruburile.
- Pentru alimentarea mai multor intrerupatoare se utilizeaza un bus bar.
- In functie de starea contactelor intrerupatorului se pot semnaliza defecte si comanda circuite printr-un modul de contact auxiliare montat in stanga aparatului.
- Comanda de declansare a intrerupatorului de la distanta se realizeaza cu declansator de deschidere montat in dreapta aparatului.
- Capacitatea de rupere a intrerupatorul trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea celui mai mare curent scurtcircuit in punctul in care este instalat.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul aparatului in tabloul electric va fi realizat de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe aparat si pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corperi dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.