



Ghid de instalare

Urmați pașii din aplicație pentru conectarea dispozitivului
Aplicatia este disponibilă pentru iOS și Android.
Căutați după numele aplicației "Tuya Smart"
sau scanați codul de mai jos valabil pentru ambele platforme



Pasul 1: Deschideți aplicația, accesați contul dumneavoastră dacă dețineți unul deja sau creați un cont nou.



Pasul 2: Selectați țara după care introduceți numele de utilizator și parola pentru autentificare (fig 1).

Dacă nu aveți cont mai întâi introduceți o adresă de e-mail validă (fig 2) unde veți primi un cod de autentificare, urmând pașii din pagina următoare.

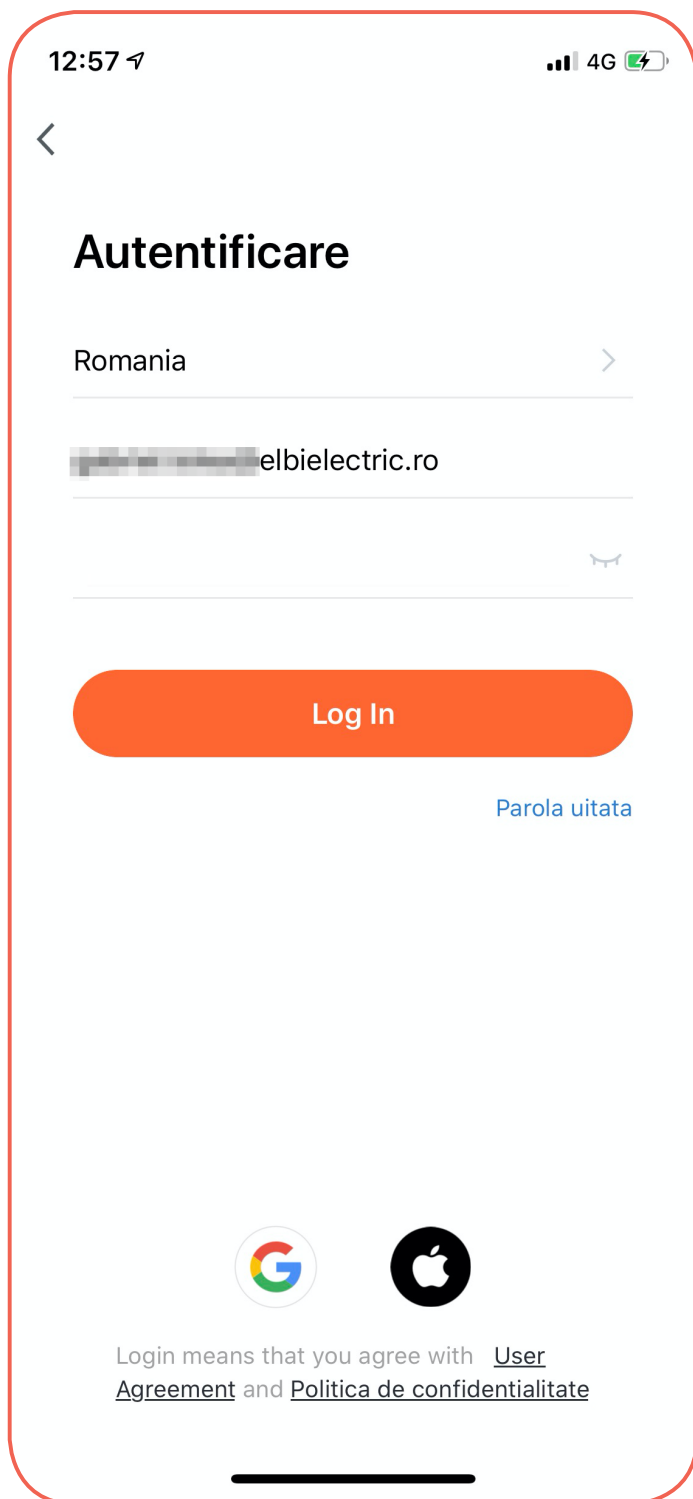


Fig. 1

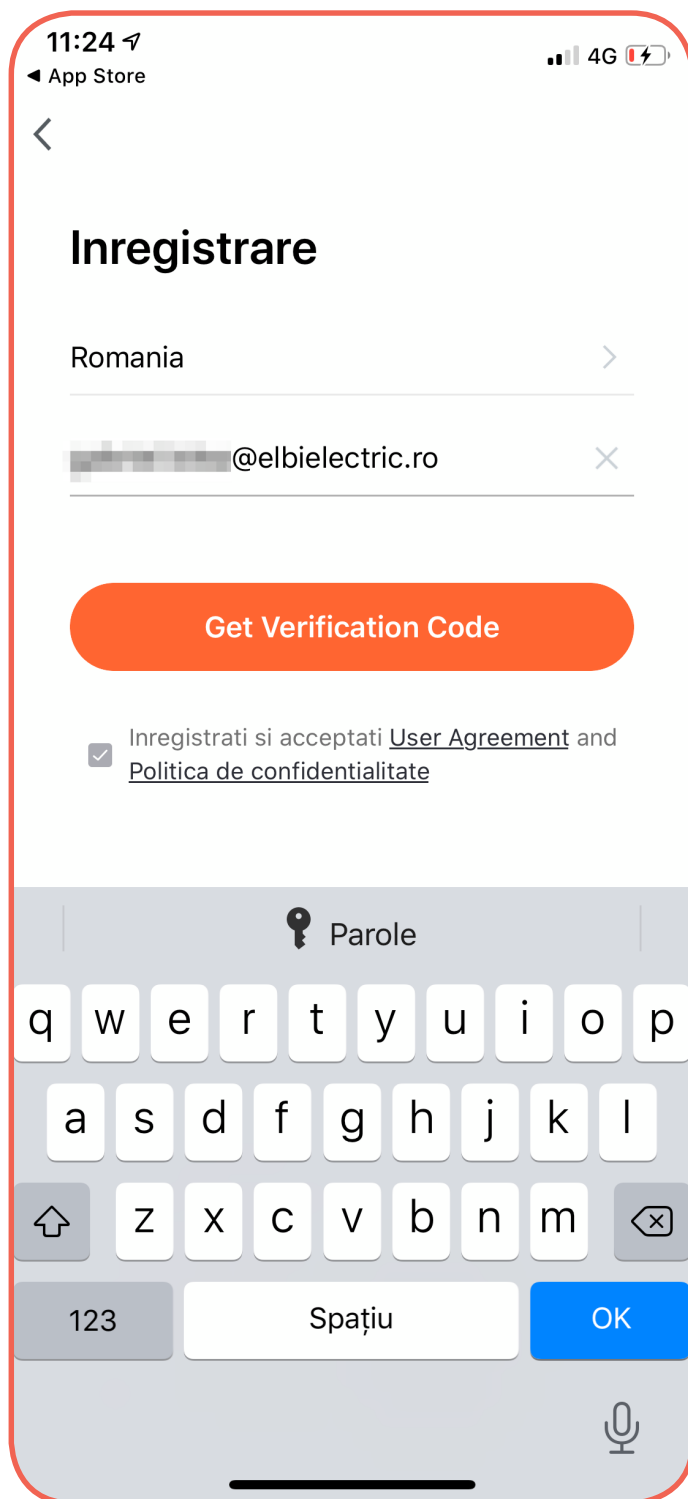




Fig. 2



Pasul 2.1: Dacă aveți deja cont, săriți peste acest pas


Urmați pas cu pas instrucțiunile de înregistrare afișate de aplicație. Verificați emailul, copiați codul de verificare și introduceți-l în câmpul menționat.

Setați o parolă formată din litere și cifre, și cu o lungime cuprinsă între 6 și 20 de caractere.

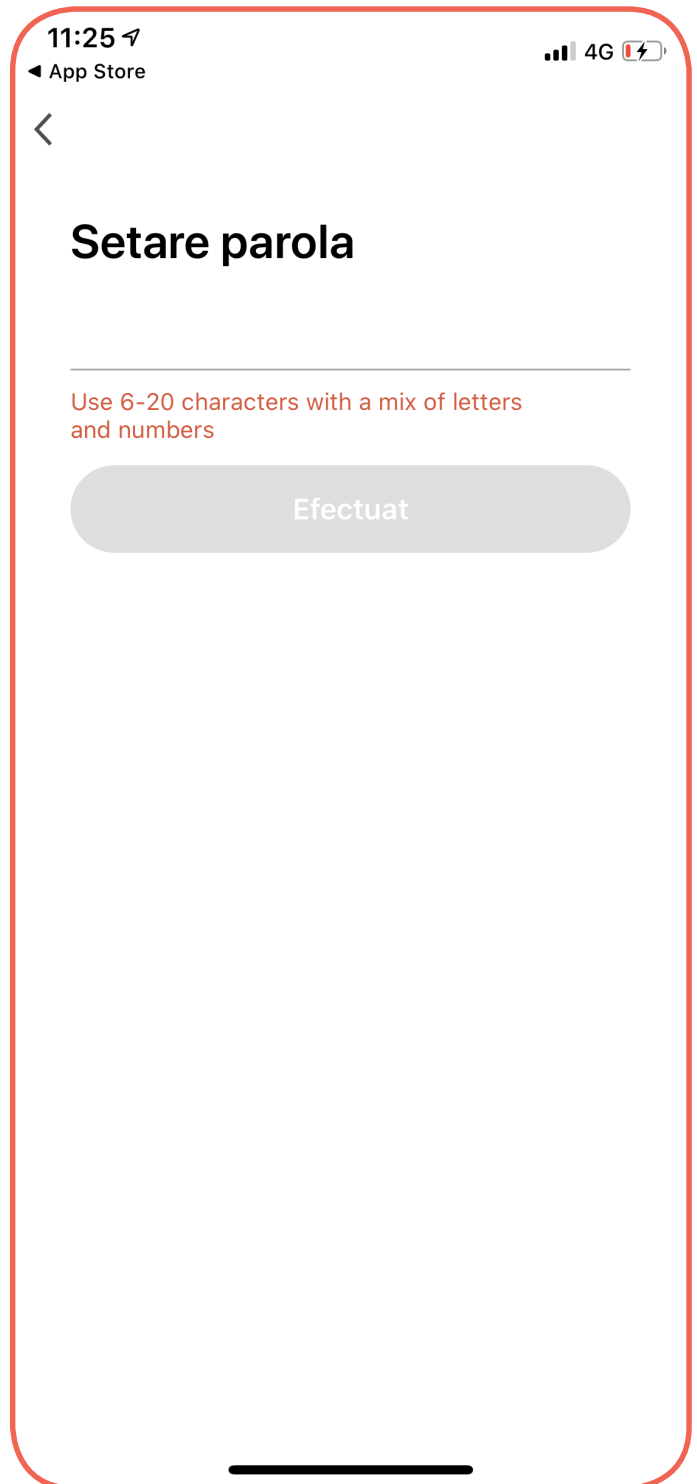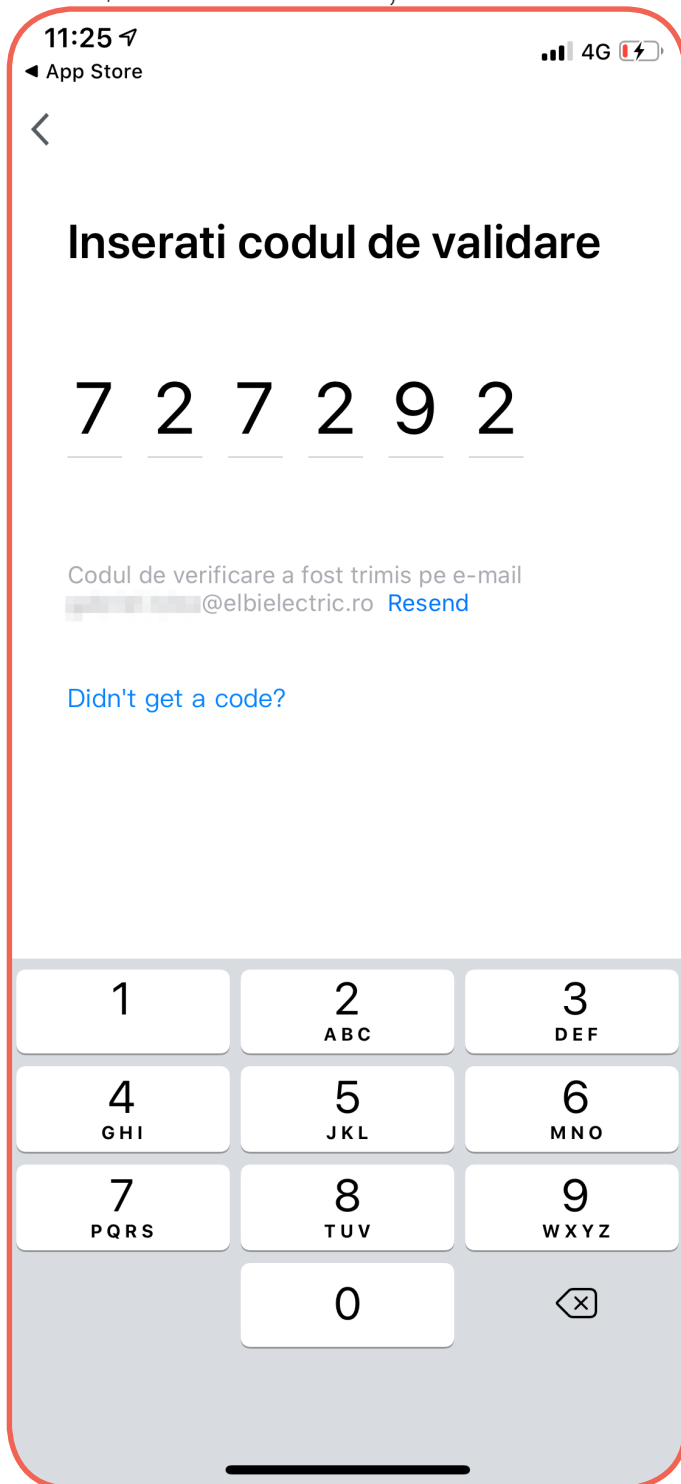

Pasul 3: Adăugare dispozitive noi în aplicație: Asigurați-vă că dispozitivul mobil are serviciul de Bluetooth pornit și sunteți conectat la o rețea Wi-Fi locală.


Apoi apăsați butonul "Adăugați dispozitiv" sau butonul "+" din colțul dreapta sus.

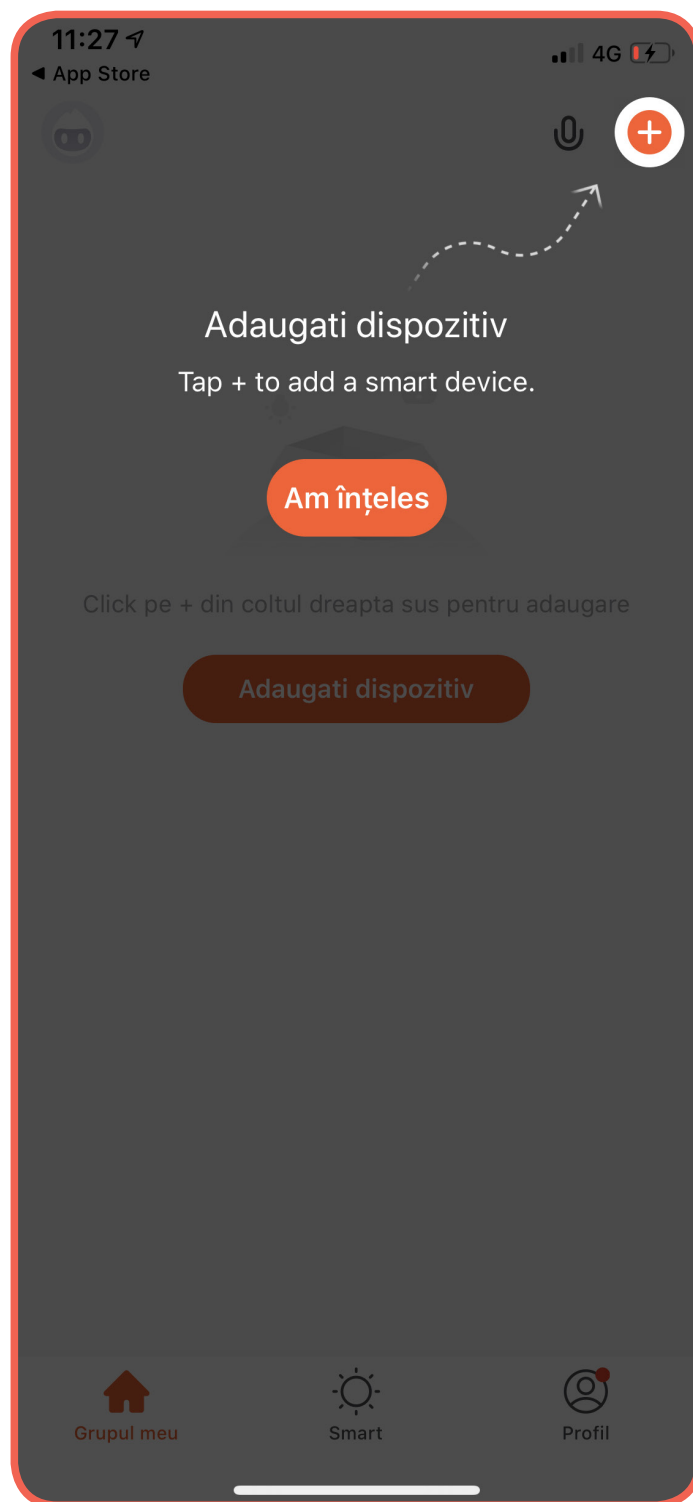


NOTĂ: Prima conexiune vă rugăm să o faceți în aria de semnal Wi-Fi; este acceptată doar rețelele de 2,4 GHz.




Pasul 4: Navigați în meniul din stânga și selectați opțiunea autoscan.

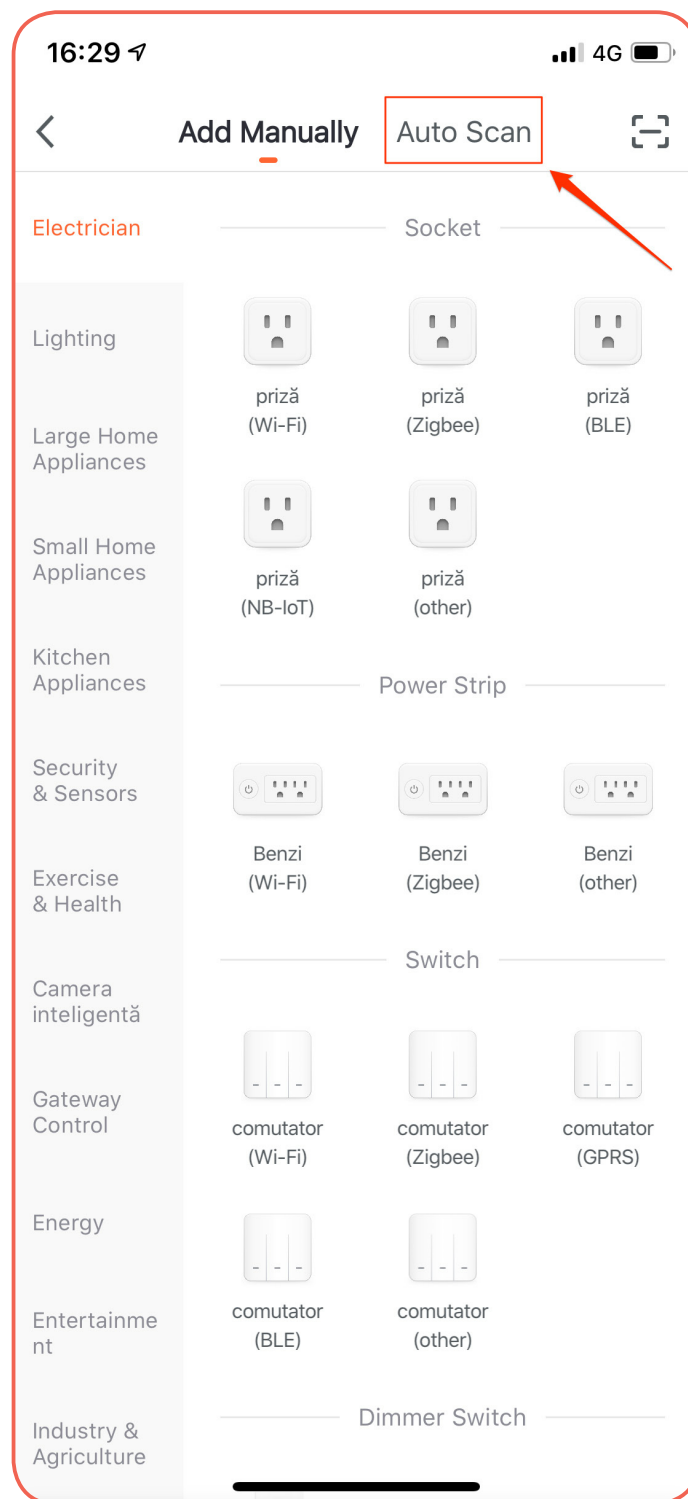

Pasul 5: Asigurați-vă ca pe ceas, indicatorul WI-FI, luminează intermitent, după care confirmați acest lucru și în aplicație. Confirmați denumirea și parola rețelei Wi-Fi, la care se conectează dispozitivul.

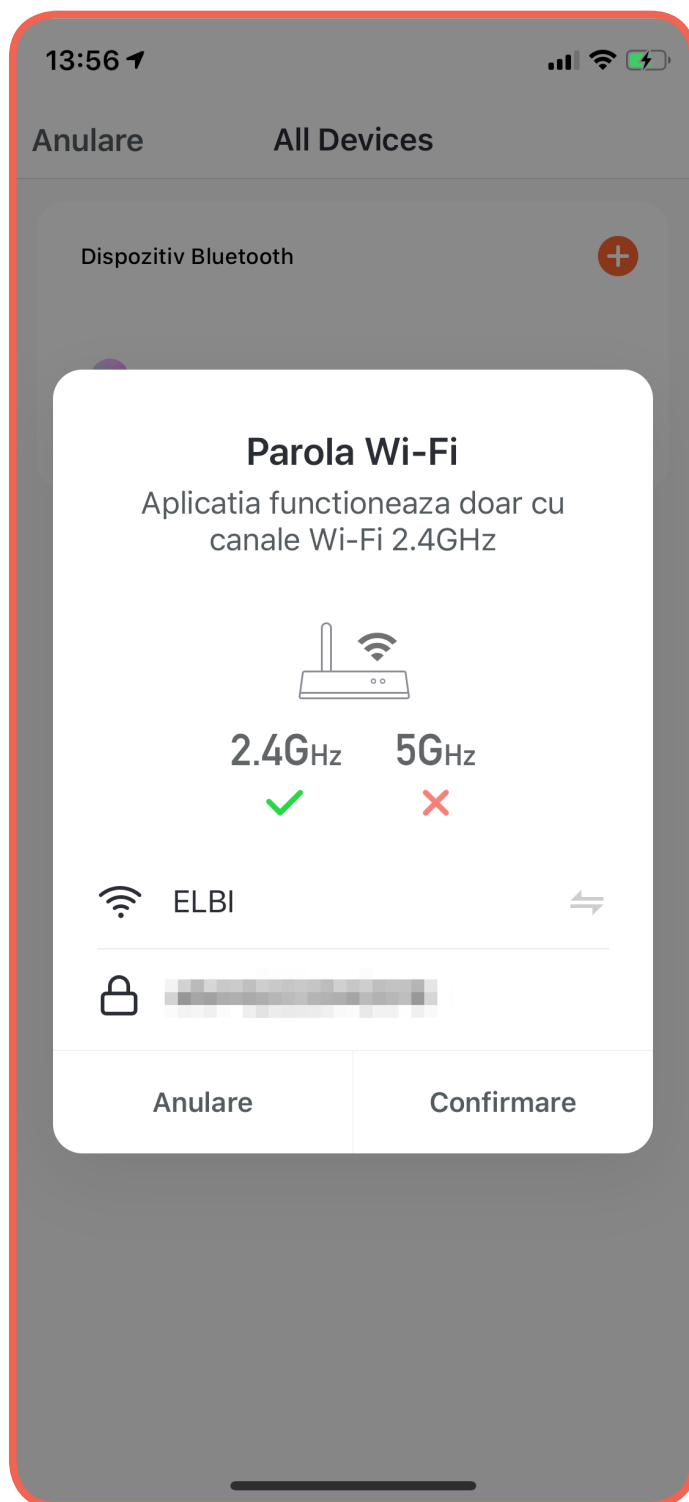


Pasul 6 : Aplicația va scana și detecta automat dispozitivul aflat în apropiere și va trimite mesaj pentru conectare. Apăsăți butonul „Go to add” pentru adaugare în lista de dispozitive SMART din casa dumneavoastră.

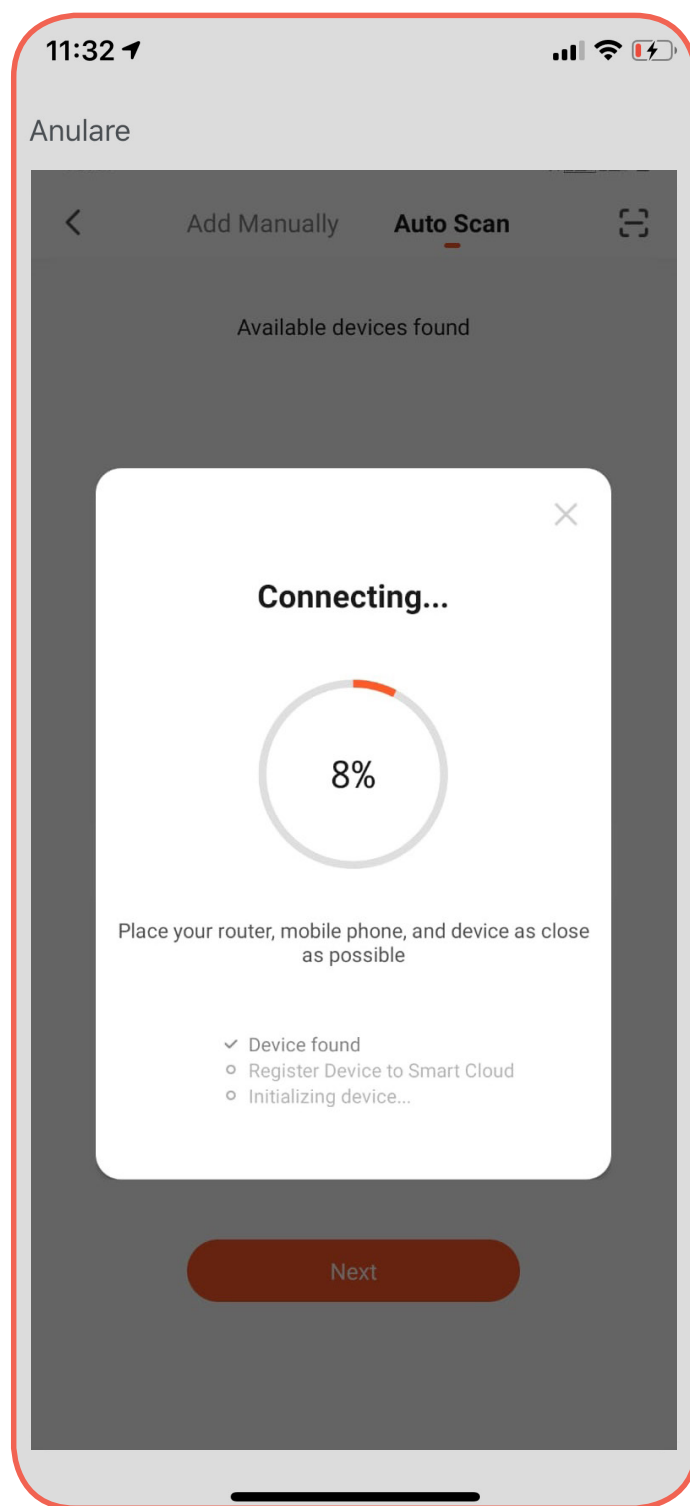


Pasul 7 : După confirmare aplicația va înregistra/instala automat dispozitivul. Apăsați butonul „Finalizat”, pentru a termina înregistrarea dispozitivului.

Acum apăsați numele dispozitivului pentru a accesa interfața de control.

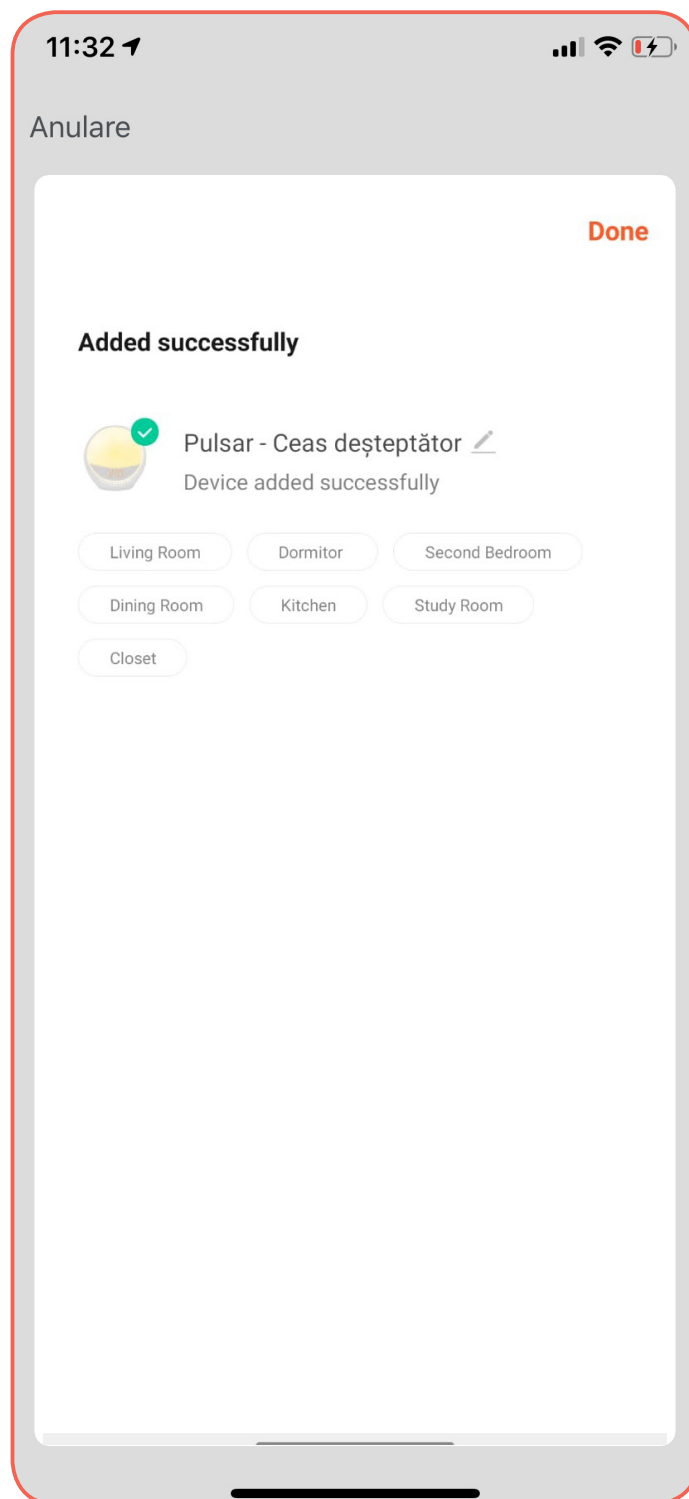

Meniuri software

Meniu setare lumină

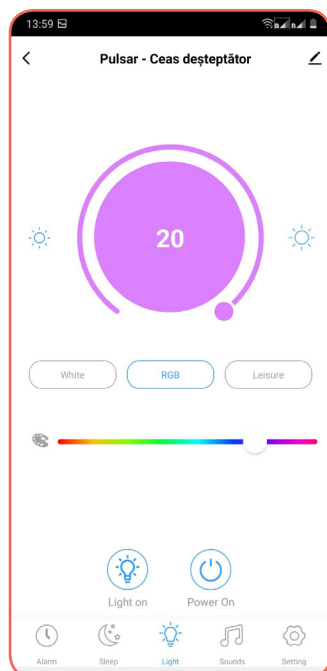

Dimiți lumina. Unitatea de luminozitate 1-20, poate fi reglată de glisorul de luminozitate.



Porniți luminile. Unitatea de luminozitate 1-20, poate fi reglată de glisorul de luminozitate.



Ajustați temperatura de culoare.



Ajustați culoarea RGB.




Aprinde/Stinge - După ce ați intrat în meniul „setare lumina”, trebuie să apăsați pe buton pentru a prinde/stinge.



Pornire / Opreire

Meniu setare sunet

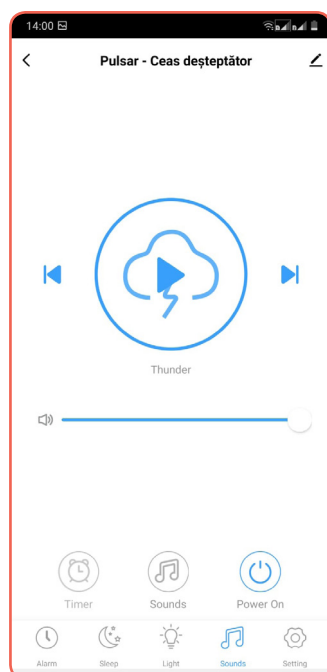

Redă / Întrerupe sunetul



Treceți la ultima melodie



Treceți la melodia următoare



Reglați volumul.
Volumul minim este de 1 bloc.




Selectați timpul de sincronizare.
Opțional 10/30/60 / sincronizare închisă



Alegeți sunetul. 17 surse de sunet, 3 tipuri

Meniu setare alarmă ceas

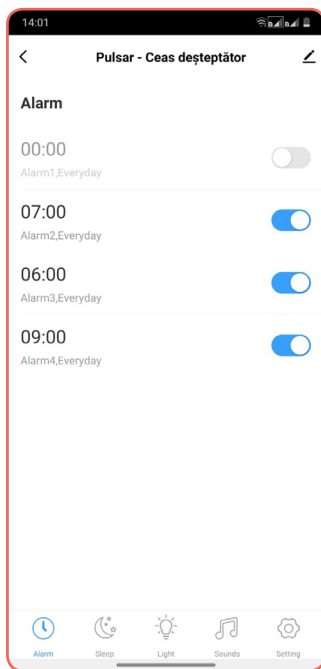


▲ Suport pentru până la 4 alarme. Acestea pot fi pornite / oprite independent.

▲ Ora implicită este 00:00 în fiecare zi. Faceți clic pe cardul de ceas cu alarmă corespunzător pentru a intra în pagina de setare a ceasului cu alarmă, puteți seta ora ceasului cu alarmă, repetarea zilelor, sunetul ceasului cu alarmă, luminozitatea iluminării ceasului cu alarmă și timpul de somn.

▲ După setarea alarmei, puteți previzualiza luminile și sunetele, timpul implicit de previzualizare.

▲ După setarea alarmei, puteți previzualiza luminile și sunetele. Timpul de previzualizare implicit este de 10 secunde și va ieși automat fără nicio operațiune. Dacă întrerupeți la jumătatea drumului, renunțați imediat.

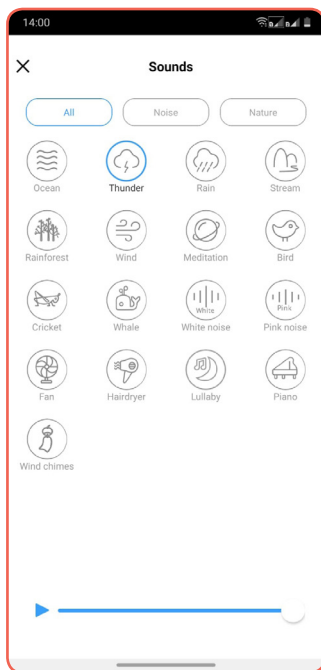


▲ Luminile ceasului cu alarmă se schimbă de la lumină caldă la lumină albă cu 30 de minute în avans și se aprind treptat. Sunetul ceasului cu alarmă se oprește.

▲ Când ceasul deșteptător se aprinde, apăsați orice tastă pentru a stinge luminile. Când timpul ceasului cu alarmă este scurs, acesta va fi din nou pornit.

▲ Când alarma sună, apăsați orice tastă, cu excepția butonului de amânare pentru a opri alarma. Apăsați butonul de amânare pentru a întrerupe sunetul, lăsați lumina aprinsă și sună din nou după ce a trecut timpul de amânare.

Meniu setare somn

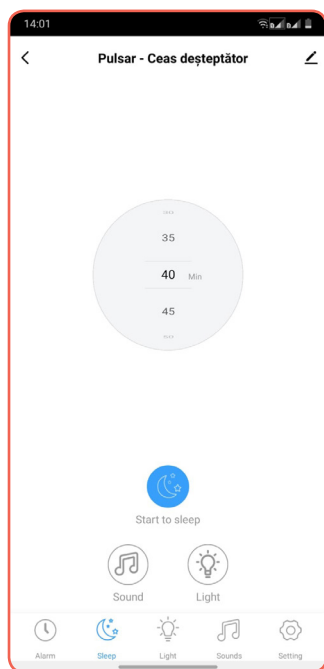

▲ Setați sincronizarea pentru a opri sunetul și lumina. Durata minimă opțională este de 10-180 de minute.

▲ Apăsați pe Începeți repausul pentru a accesa pagina de repaus; Când nu este setată nicio lumină sau muzică, lumina implicită este galbenă caldă, iar muzica este sunet ocean. Setati luminile sau muzica și dispozitivul va intra în vigoare imediat.

▲ Alegeți un sunet pentru a vă ajuta să dormiți. Dacă nu aveți nevoie de muzică, apăsați pe pictograma Redare / Pauză pentru a întrerupe sunetul.


▲ Alegeți o lumină de dormit. Dacă nu este nevoie de lumină, apăsați pe butonul de lumină pentru a stinge lumina. Pe pagina de somn, apăsați lung 2s pentru a termina somnul.




Setați temporizatorul. Implicit este sistemul de 24 de ore. Apăsați pe fereastra pop-up când apare cardul și puteți alege sistemul 12/24.

Activați / dezactivați timpul de calibrare automată. Când timpul de calibrare automată este activat, ora setează ascunderea cardului; După închidere, apare cardul de setare a timpului. Puteți seta ora manual.

Explicarea funcțiilor de pe ceas

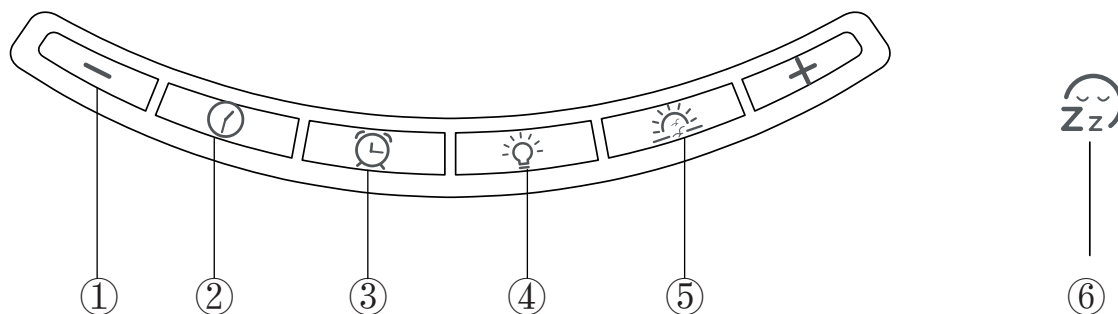

Denumirea Butoanelor	Mod de control	Definirea funcției
1 - Butonul Luminozitate	Apăsați/ Țineți apăsat	Dimați luminile, timpul de setare a stării de timp, starea de setare a luminii - comutați temperatura și culoarea culorii
2 - Butonul Ceas	Apăsați	Treceți la sistemul 12/24 de ore Starea setării timpului - Comutați ora & minute
	Țineți apăsat	Intrați / ieșiți
3 - Butonul Alarmă	Apăsați	Pornit / Oprit Starea setării alarmei - Comutați ora și minutele și alarma
	Țineți apăsat	Intrați / ieșiți
4 - Butonul de lumină	Apăsați	Pornit / Oprit Comutați între modul CCT și modul RGB
	Țineți apăsat	Intrați / ieșiți
5- Butonul Sleep	Apăsați	Pornit / Oprit
	Țineți apăsat 5s	Intrați în modul de configurare a rețelei WIFI
6 - Butonul de amânare (snooze)	Apăsați	Întrerupeți alarma când sună după 10 minute (sau alt timp de amânare setat) și apoi sună din nou. Când alarma nu pornește, reglați luminozitatea ecranului. Setarea ceasului cu alarmă - Ceas cu alarmă pornit / oprit.
	Țineți apăsat 3s	Pornit / Oprit

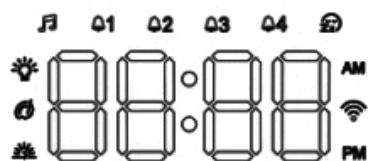

Categorie	Iconiță	Descriere
Lumină		Când luminozitatea este reglată, L-XX afișează nivelul curent de luminozitate (minim 1, maxim 20).
Timp		Când ora este setată, ora pâlpâie
Sistem 12 ore	AMPM	AM / PM este întotdeauna pornit timp de 12 ore
Alarmă		Ceas cu alarmă activat, pictograma întotdeauna activată Pictograma clipește când alarma este setată sau se stinge
Lumină albă		Lumina albă aprinsă, pictograma întotdeauna aprinsă Pictograma clipește când temperatura culorii albe este comutată
RGB		Pictograma clipește când culoarea RGB comută RGB în modul de repaus, pictograma întotdeauna activată
Somn		Activați modul de repaus și mențineți pictograma activată
WIFI		În starea de configurare SmartConfig, pictograma flash (0,5S/h) Pictogramă bliț (2s / oră) în starea rețelei de distribuție AP Pictograma se va stinge dacă rețeaua este configurată cu succes sau dacă rețeaua nu este conectată după 3 minute
Snooze		Pictograma clipește când amâni
Muzică		Pictograma luminează întotdeauna când se redă muzică