

# teesa<sup>®</sup>

## Personal Blender

TSA3535

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului TEESA. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Distribuitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

1. Va rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza aparatul și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesară aparatului, înscrisă pe eticheta produsului.
3. Așezați dispozitivul pe o suprafață uscată, plată și stabilă.
4. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE".
5. Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la rețeaua de alimentare:
  - în cazul în care nu funcționează corect
  - în cazul în care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizării
  - înainte de dezamblarea aparatului
  - înainte de curățare
  - atunci când nu este utilizat
6. Când doriți să scoateți aparatul din priză, trageți de stecher, nu de cablu.
7. Nu păstrați aparatul la îndemana copiilor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul
8. Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilități psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului când acestea sunt supravegheate sau primesc instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoană responsabilă de siguranța lor.
9. Cablu de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai de un centru de service autorizat.
10. Păstrați-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de căldură, lumină directă a soarelui, umiditate și margini ascuțite.
11. Protejați-l de impact și nu-l scăpați pe jos.
12. Nu puneți cablul de alimentare sau aparatul în apă sau alt lichid. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
13. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
14. Nu lăsați nesupravegheat aparatul funcționând.
15. Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzătoare a aparatului.
16. Scoateți din priză aparatul atunci când nu îl utilizați pentru o lungă perioadă de timp.
17. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezintă defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat.
18. În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, contactați imediat un centru de service autorizat. Nu dezamblați aparatul.
19. Nu utilizați accesorii neautorizate.
20. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic și trebuie utilizat numai în interiorul locuinței.
21. Nu deplasați niciodată aparatul în timpul funcționării.
22. Acest aparat este destinat exclusiv pentru prepararea alimentelor. Nu așezați în aparat decât alimente.
23. Nu atingeți piesele în mișcare. Asigurați-vă că motorul este complet oprit, înainte de

demonta aparatul.

24. Utilizati doar componente originale.
25. Nu porniți storcătorul, cu excepția cazului în care există ingrediente sau lichid în el.
26. Mânuiți cu grijă cuțitele, mai ales în timpul montării/demontării lor și în timpul curățirii.
27. Nu adaugati apa fierbinte in recipient

## DESCRIERE PRODUS

1. Capac superior
2. Recipient
3. Suport lame
4. Baza storcator
5. Comutator Pornire



## FUNCTIONARE

Curățați bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima utilizare a aparatului. Ștergeți interiorul cu o cârpă umeda.


Nu scufundati niciodata motorul sau cablul de alimentare in apa sau in orice alt lichid.

1. Puneti baza motorului pe o suprafata plana si uscata.
2. Taiati alimentele in cubulete de mici dimensiuni (max. 15 mm).

Puneti aceste cubulete in aparat si adaugati lichid daca este necesar.




3. Insurubati partea cu lame in baza. Verificati ca partea cu lame sa fie bine fixata in baza. Volumul de lichid care se adauga in aparat nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim.

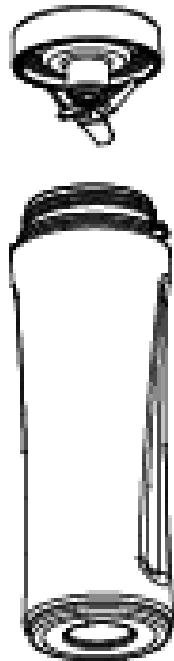

4. Introduceti cablul de alimentare in priza. Verificati intai ca tensiunea retelei sa fie cea necesara aparatului.

5. Apasati corpul blenderului pe motor (cu lama taietoare orientata in jos) si apoi rotiti corpul blenderului in baza aparatului in sens orar. Apasati butonul de pornire si blenderul va incepe sa functioneze. Daca corpul blenderului nu este fixat bine in baza aparatului, aparatul nu va functiona.

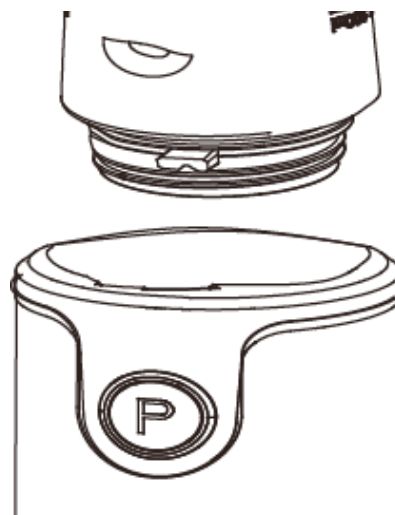

6. Nu lasati ca aparatul sa functioneze continuu mai mult de 1 minut. Dupa 1 minut, opriti aparatul si asteptati 2 minute pentru ca motorul sa se raceasca inainte de a-l porni din nou.

7. Dupa utilizare, scoateti cablul de alimentare din priza si desurubati corpul blenderului din baza prin rotirea acestuia in sens antiorar.

8. Scoateti capacul

Atentie: Opriti aparatul dupa utilizare. Nu porniti aparatul fara alimente in el, deoarece se poate supraincalzi motorul.

### SFATURI

- Taiati alimentele in cubulete de mici dimensiuni (max. 15 mm) pentru a obtine cele mai bune rezultate.
- Nu introduceti fructe congelate, legume sau gheață în aparat.
- Recipient portabil cu capac: introduceti sucul în recipient, puneti capacul pe recipient și deschideti capacul superior pentru a bea direct din recipient.



### CURATARE SI INTRETINERE

1. Puneti vasul blenderului in putina apa calduta cu detergent de vase si curatati-l cu o perie, apoi utilizati apa curata de cateva ori pentru limpezire.

2. Pentru a curăța baza și rezervorul, folosiți o cârpă moale, ușor umezită.

ATENȚIE: Mânuiți cu grijă cuțitele, mai ales în timpul montării/demontării lor și în timpul curățării.

Nota:

- Nu scufundati niciodata motorul sau cablul de alimentare in apa sau in orice alt lichid!
- Asigurati-va ca aparatul este uscat complet inainte de depozitare.
- Nu folositi agenti chimici sau solventi pentru a curata aparatul.
- Vă recomandăm să curățați dispozitivul imediat, de fiecare dată după ce ați terminat să-l folosiți, pentru a reduce posibilitatea aparitiei petelor.

## DEPANARE

PROBLEM	SOLUTIE
Dispozitivul nu porneste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați cablul de alimentare și sursa de alimentare.</li> <li>• Dispozitivul nu va funcționa dacă piesele nu sunt asamblate corect.</li> </ul>
Masina se opreste din functionare sau nu mai functioneaza.	Este posibil ca vasul blenderului sa fie destrans dupa o perioada mai lunga de utilizare. Opriti aparatul, deconectati vasul, asteptati cateva minute ca motorul sa se raceasca si apoi insurubati-l la loc. Incercati din nou.

## SPECIFICATII

- Viteza: 20000 rpm
- Capacitate recipient: 2 x 500 ml
- Carcasa din otel inoxidabil
- Putere motor: 300 W
- Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz

Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.



**Romania**

**Reciclarea corecta a acestui produs**

**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.