



BOSTIK

**FIXPRO**

ADEZIV PU

**TURBO+**

**MONTARE + LIPIRE**

Ferestre & uși + plăci

**RAPID**

**PUTERNIC**

**PERFECT**



**2 în 1**

PERMITE APLICAREA  
CU PISTOLUL SAU  
ADAPTORUL



**60+60**  
SECUNDE  
Aplicare  
+ Lipire



# SPUMĂ ADEZIVĂ RAPIDĂ

**MONTARE + LIPIRE**



**TIMP REDUS ÎN EXECUȚIE**

**60 DE SECUNDE APLICARE**

**+**

**60 DE SECUNDE MONTAJ**

**1 min. - elemente ușoare, 2 min. - elemente grele**

Timpu de lucru (pentru aderența inițială) este de maximum 2,5 minute (în funcție de temperatură și umiditate)



**APLICARE PE TOATĂ PERIOADA  
ANULUI DE LA -10°C  
PÂNĂ LA +40°C**



**APLICARE UNIVERSALĂ COMBI**



APLICARE CU  
PISTOLUL

APLICARE CU  
ADAPTORUL



**PERMITE APLICAREA  
CU PISTOLUL SAU  
ADAPTORUL**

# ADERENȚĂ FOARTE BUNĂ

## LA MAJORITATEA MATERIALELOR

- + EPS (polistiren expandat)
- + XPS (polistiren extrudat)
- + plăci din gips carton
- + OSB
- + PVC dur
- + MDF, placaje
- + metale
- + piatră



## PE DIFERITE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- + beton, tencuială și glet
- + beton celular
- + blocuri ceramice
- + blocuri silicate
- + lemn



## EFICIENȚĂ RIDICATĂ

- + expandare redusă (nu deformează tocul)
- + stabilitate dimensională ridicată (nu apar fisuri/crăpături în stratul de spumă)
- + timp redus de tăiere (15 - 25 minute)
- + absorbție de apă foarte scăzută
- + izolație termică excelentă la nivelul  $\lambda = 0,030-0,035 \text{ W} / (\text{m} * \text{K})$

**50 m**  
pentru  
MONTARE

**12 m<sup>2</sup>**  
pentru  
LIPIRE PLĂCI

\* Eficiența finală depinde de temperatură, umiditate, metoda de aplicare, grosimea îmbinării cu clei





## MOD DE APLICARE

- + Grosimea recomandată a șnurului de spumă adeziv la aplicare este de **10-12 mm**
- + Aplicați pe **o singură față**
- + Așteptați **aprox. 1 minut**, apoi montați pe poziție, apăsați și susțineți
- + Poziționarea poate fi corectată în maximum **2 minute** după aplicare
- + Timpul total de întărire **50 - 70 minute**
- + Protejați împotriva radiațiilor **UV**

## LIPIREA PLĂCILOR ȘI A PANOURILOR

- + Construcții în spații uscate la interior
- + Construirea nișelor
- + Nivelarea pereților
- + Carcasa căzii și a cădiței de duș
- + Pereți despărțitori
- + Trepte
- + Plăci ornamentale pe pardoseli și pereți

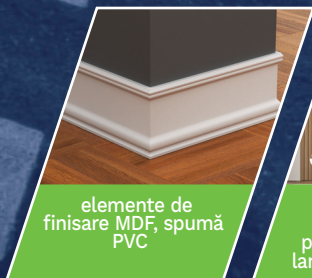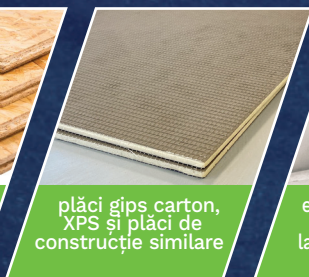

## PLĂCI (GIPS CARTON, OSB, EPS, XPS, MDF, HDF, FIBROCIMENT)

- + Aplicați șnurul de spumă adezivă pe conturul plăcii la aprox. 5 cm de margine și în interiorul conturului, conform desenului (lăsând goluri între șnururi pentru a permite circulația liberă a aerului).
- + Adezivul trebuie să acopere cel puțin 5% din suprafața plăcii.



# **MONTAREA FERESTRELOR ȘI UȘILOR, LIPIREA PLĂCILOR DIN OSB, GIPS-CARTON, PLĂCI IZOLATOARE, GLAFURI, PERVAZURI**



montarea ușilor  
din lemn, PVC,  
aluminiu



montarea  
ferestrelor din lemn,  
PVC, aluminiu




glafuri din piatră  
(granit, conglomerat),  
metal, lemn, PVC

## **MONTAREA UȘILOR ȘI A FERESTRELOR**

- + Tocurile ferestrelor și ușilor, precum și profilele subțiri trebuie asigurate împotriva deformării cu ajutorul distanțierelor, iar glafurile trebuie presate în timpul aplicării și întăririi adezivului.
- + Pulverizați puțină apă pe golurile care trebuie umplute cu spumă-adeziv.
- + În timpul aplicării, țineți tubul cu valva în jos, în poziție verticală.
- + Umpleți golurile cu spumă aprox. 50% (aplicare cu adaptorul) - 70% (aplicare cu pistolul).



## **GLAFURILE FERESTRELOR ȘI CONTRATREPTILE**

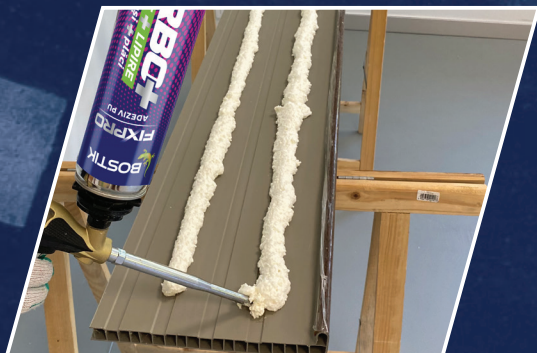

- + Aplicați cel puțin două șnururi paralele din spumă adeziv pe suprafața de montat, la aprox. 5 cm de margine.





**RAPID**

**PUTERNIC**

**PERFECT**

**UTILIZAREA SPUMEI-ADEZIV TURBO+  
REDUCE SEMNIFICATIV TIMPUL DE LUCRU  
ȘI EFORTUL DE APLICARE**

**TURBO+ ÎNSEAMNĂ REZULTATE RAPIDE  
ȘI EFICIENTE**

**TURBO+**

**CÂȘTIGĂTOR ÎN PROIECTUL TĂU**

[diy.bostik.com/ro-RO](http://diy.bostik.com/ro-RO)